


BubbleFlush

WATER STOP


Wasser Stopp - Benutzerhandbuch

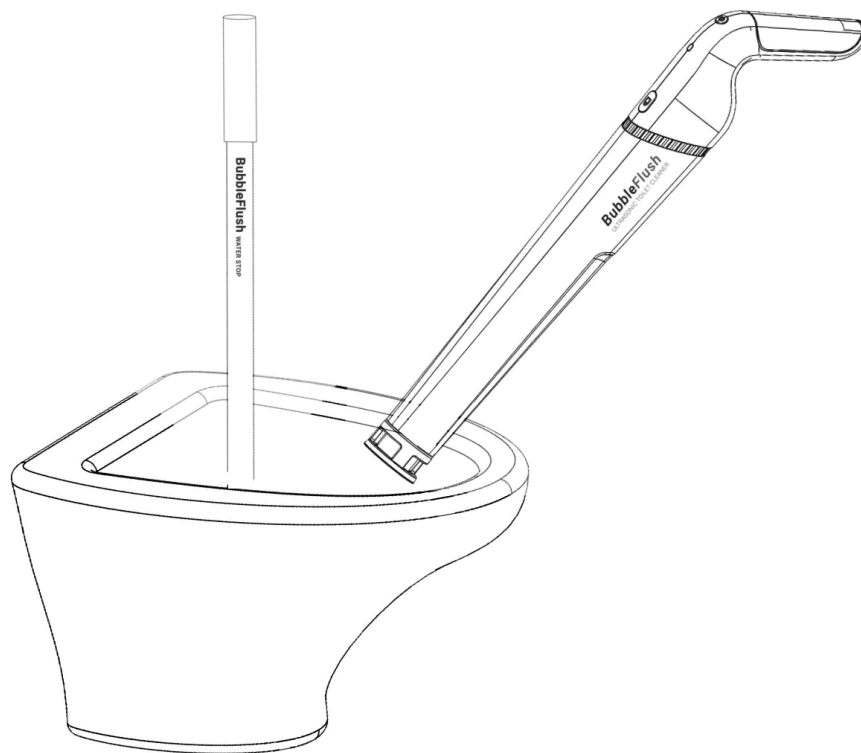

12 juni 2023 - V1.9 Translate version

BubbleFlush B.V.


Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

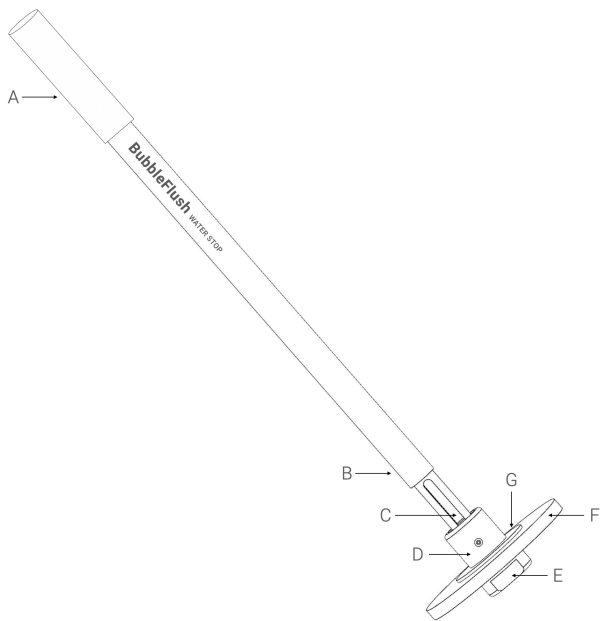


1.




**Scannen für mehr
Informationen**

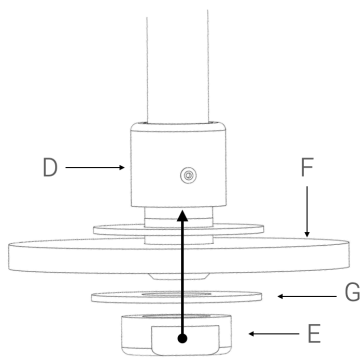


2.

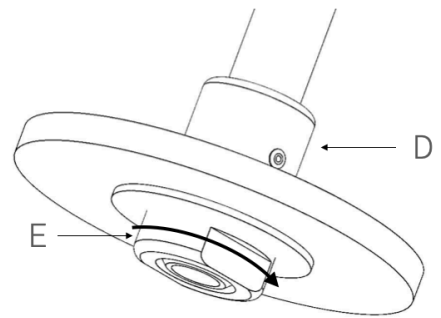

3.

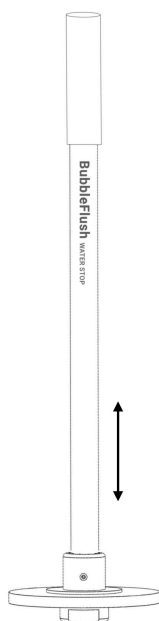

4.

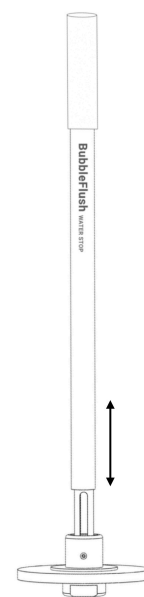

5.

Deutsch

(Übersetzung des Original-Benutzerhandbuchs)

Erklärung der allgemeinen Daten (Abb. 1)

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A Griff | E Schaumstoff-scheibe |
| B Verschiebbares Außenrohr | F Plastikmutter |
| C Wasserdurchsatz | G Sicherungsringe |
| D Adapter | |

TECHNISCHE DATEN

Dimensionen (cm)	17 x 53
Gewicht (kg)	0,35
Betriebsbedingungen	10 - 40 °C

Verwendungszweck des Produkts (Abb. 1)

Das Produkt ist als Zubehör zum "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner" gedacht, um den Wasserstand in der Toilette vorübergehend anzuheben und den oberen Teil der Toilette mit dem vorhandenen (sauberen) Toilettenwasser ohne Verwendung von Chemikalien zu reinigen. Die vorgesehene Lebensdauer des Produkts beträgt 3 bis 5 Jahre, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung. Die Schaumstoffscheibe muss regelmäßig ausgetauscht werden. Jede Änderung am Produkt kann die Sicherheit und die Garantie beeinträchtigen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen, Schäden am Produkt oder an anderen Gegenständen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem verfügbaren (sauberen) Toilettenwasser.
- Die Verwendung von Chemikalien verbessert die Leistung des Produkts nicht und kann möglicherweise unerwartete Reaktionen im Toilettenwasser hervorrufen.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht fallen zu lassen oder gegen etwas zu stoßen.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen.
- Es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs fest.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Warnung

Lassen Sie sich NICHT durch ein falsches Gefühl des Komforts und der Vertrautheit mit dem Produkt (nach häufigem Gebrauch) verleiten und beachten Sie immer strikt alle Sicherheitshinweise des jeweiligen Produkts.

FALSCHE VERWENDUNG oder Nicht-beachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen führen.

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

- Die Schaumstoffscheibe sollte in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.

Einsetzen der Schaumstoffscheibe (Abb. 2 und 3)

- Halten Sie den Adapter [D] und schrauben/klicken Sie die Plastikmutter [E] von der Unterseite des Produkts ab.
- Legen Sie die neue Schaumstoffscheibe [F] zwischen die beiden Sicherungsringe [G].
- Halten Sie den Adapter über die Schaumstoffscheibe und drehen/klicken Sie die Plastikmutter auf der Unterseite des Produkts zurück.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Schaumstoff-scheibe sicher befestigt ist.

Auswechseln der Schaumstoffscheibe (Abb. 2 und 3)

- Halten Sie den Adapter [D] über die Schaumstoffscheibe [F] und schrauben/klicken Sie die Plastikmutter [E] an der Unterseite des Produkts ab.
- Entfernen Sie die alte Schaumstoff-scheibe.
- Legen Sie die neue Schaumstoffscheibe zwischen die beiden Sicherungsringe [G].
- Halten Sie den Adapter über die Schaumstoffscheibe und drehen/klicken Sie die Plastikmutter auf der Unterseite des Produkts zurück.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Schaumstoff-scheibe sicher befestigt ist.

Verwendung des Produkts (Abb. 4 und 5)

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Schaumstoff-scheibe sicher befestigt ist.
- Setzen Sie die Schaumstoffscheibe des Produkts in den Siphon der Toilette ein und drücken Sie die Schaumstoffscheibe bis unter die Wasserlinie.
- Ziehen Sie die Toilette durch, um die Toilette mit Wasser zu füllen.
- Sie können den Wasserstand senken, indem Sie den Griff des Geräts leicht nach oben ziehen. Die Wasserdurchsatz wird sichtbar und der Wasserstand sinkt langsam.
- Reinigen Sie die Toilette mit dem "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner".
- Nehmen Sie das Produkt nach der Reinigung vorsichtig aus der Toilette, indem Sie den Griff des Produkts nach oben ziehen.
- Falls erforderlich, spülen Sie das Produkt nach dem Gebrauch unter einem Wasserhahn ab.

Vorsicht

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass die Kunststoffmutter, die die Schaumstoffscheibe hält, fest verschlossen ist.
- Bei hartnäckigem Schmutz müssen Sie den Reinigungsvorgang möglicherweise wiederholen. Alte oder hartnäckige Verschmutzungen lassen sich nicht mit einer einzigen Reinigung beseitigen.
- Bei starker Verschmutzung der Toilette können sich beim Spülen nach der Reinigung zusätzliche Verschmutzungen lösen und im Siphon sichtbar werden.

WARTUNG

Regelmäßiges Reinigung und Wartung

- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab.
- Die Schaumstoffscheibe kann nass gereinigt werden.