


BubbleFlush

WATER STOP


Water Stop - instrukcja obsługi

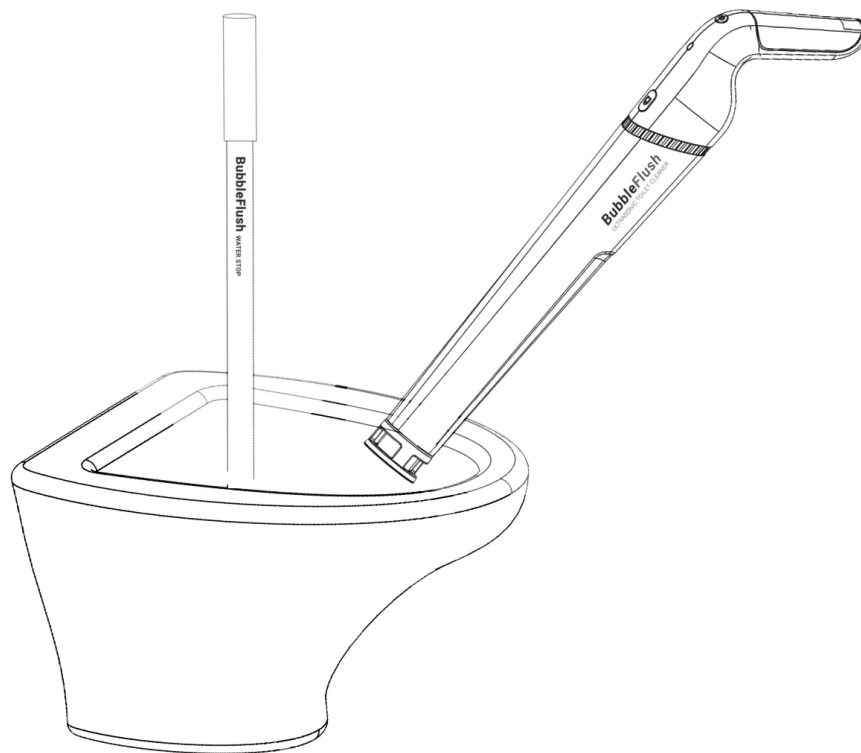

12 juni 2023 - V1.19 Translated version

BubbleFlush B.V.


Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

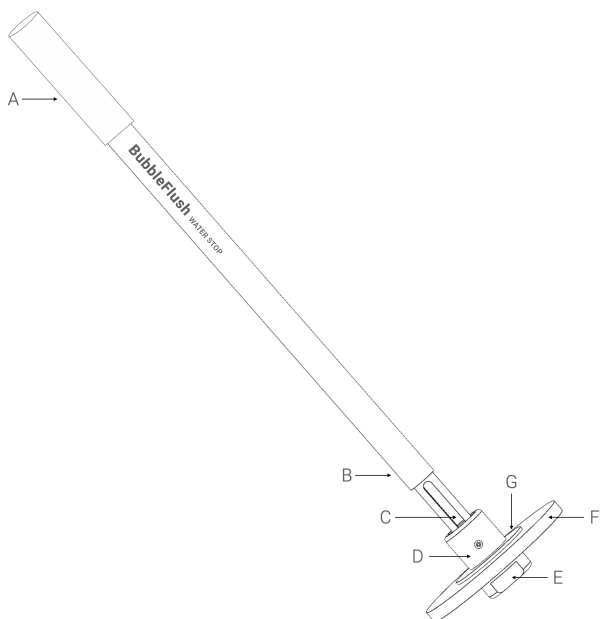


1.




**Zeskanuj aby
dowiedzieć się więcej**

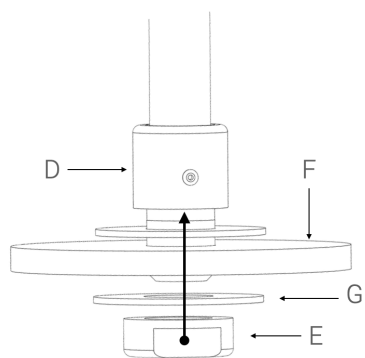


2.

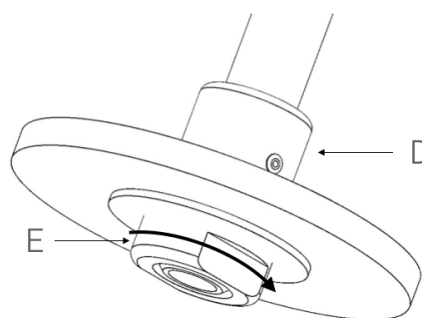

3.

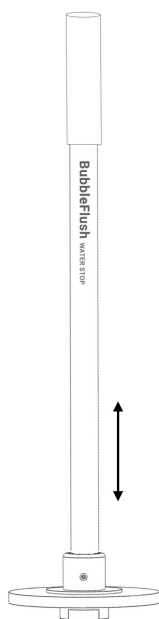

4.

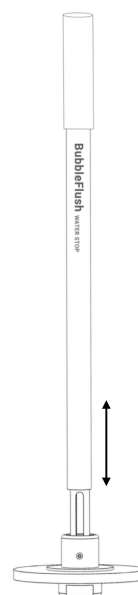

5.

Polski

(tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi)

Opis głównych elementów (Rys. 1)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| A Uchwyt | E Dysk piankowy |
| B Przesuwna zewnętrzna rura | F Plastikowa nakrętka |
| C Wlot wody | G Pierścienie blokujące |
| D Adapter | |

DANE TECHNICZNE

Wymiary (cm)	17 x 53
Waga (kg)	0,35
Warunki pracy	10 - 40 °C

Przeznaczenie produktu (rys. 1)

Produkt jest przeznaczony jako akcesorium do "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner" do tymczasowego podnoszenia poziomu wody w toalecie w celu czyszczenia górnej części toalety przy użyciu istniejącej (czystej) wody toaletowej bez użycia środków chemicznych. Żywotność produktu wynosi od 3 do 5 lat, w zależności od częstotliwości użytkowania. Tarcza piankowa musi być regularnie wymieniana. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i gwarancję.

OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub innego mienia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produktu należy używać wyłącznie z dostępną (czystą) wodą toaletową.
- Stosowanie środków chemicznych nie zwiększa wydajności produktu i może powodować nieoczekiwane reakcje w wodzie toaletowej.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu ani w nic nie uderzyć.
- Produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone.
- Należy zapewnić nadzór, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Podczas użytkowania należy mocno trzymać produkt.
- Nie demontować produktu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Ostrzeżenie

NIE daj się zwieść fałszywemu poczuciu komfortu i znajomości produktu (po częstym użytkowaniu) i zawsze ściśle przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa danego produktu.

NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ lub nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała..

OPIS FUNKCJI

Wkładanie dysku piankowego (rys. 2 i 3)

- Przytrzymaj adapter [D] i odkręć/zatrzaśnij plastikową nakrętkę [E] od spodu produktu.
- Umieść nowy dysk piankowy [F] między dwoma pierścieniami blokującymi [G].
- Przytrzymaj adapter nad piankową tarczą i przekręć/zatrzaśnij plastikową nakrętkę z powrotem na spodzie produktu.
- Przed użyciem sprawdź, czy piankowa tarcza jest dobrze zamocowana.

Wymiana dysku piankowego (rys. 2 i 3)

- Przytrzymaj adapter [D] nad piankową tarczą [F] i odkręć/zatrzaśnij plastikową nakrętkę [E] w dolnej części produktu.
- Usuń stary dysk piankowy.
- Umieść nowy dysk piankowy między dwoma pierścieniami blokującymi [G].
- Przytrzymaj adapter nad piankową tarczą i odkręć/zatrzaśnij plastikową nakrętkę w dolnej części produktu.
- Przed użyciem sprawdź, czy piankowa tarcza jest dobrze zamocowana.

Korzystanie z produktu (rys. 4 i 5)

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy piankowy krążek jest prawidłowo zamocowany.
- Włóż piankowy krążek produktu do syfonu toalety i wepchnij go poniżej linii wody.
- Spłucz toaletę, aby napęlić ją wodą.
- Poziom wody można obniżyć, delikatnie pociągając uchwyt produktu. Wlot wody stanie się widoczny, a poziom wody będzie się powoli obniżał.
- Wyczyść toaletę za pomocą "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner".
- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij produkt z toalety, pociągając jego uchwyt do góry.
- W razie potrzeby spłucz produkt pod kranem po użyciu.

Uwaga

- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy plastikowa nakrętka przytrzymująca piankowy dysk jest prawidłowo zablokowana.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń konieczne może być powtórzenie procesu czyszczenia. Stare lub uporczywe zabrudzenia mogą nie zniknąć po jednym czyszczeniu.
- W przypadku znacznego zabrudzenia toalety, dodatkowe zabrudzenia mogą zostać usunięte podczas spłukiwania po czyszczeniu i być widoczne w syfonie.

KONSERWACJA

Produkt do okresowego czyszczenia i konserwacji

- Przetrzeć produkt wilgotną ściereczką.
- Dysk piankowy można czyścić na mokro.
- Dysk piankowy należy okresowo wymieniać.