


BubbleFlush

(BBF.275.62 - BBF.V2.112)


Ultrasonic Toilet Cleaner - instrukcja obsługi

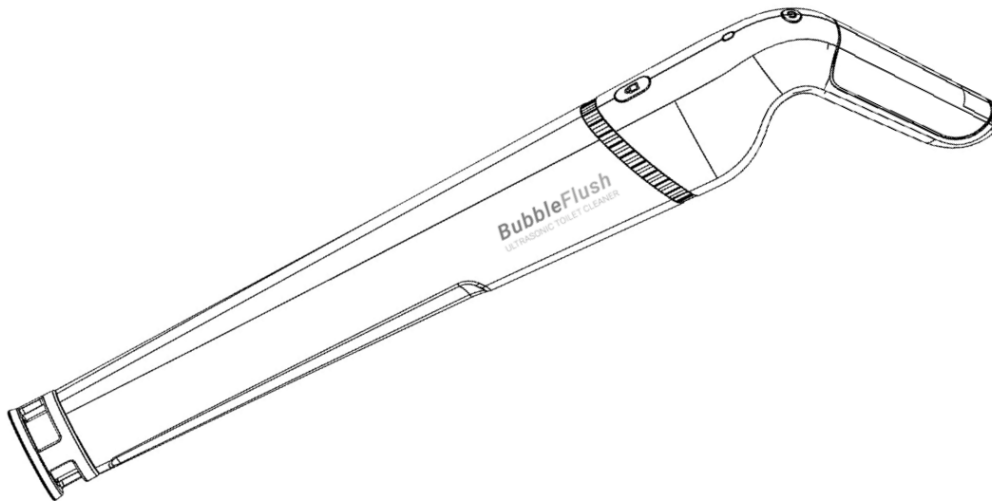






12 juni 2023 - V1.9 Translated version

BubbleFlush B.V.

Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

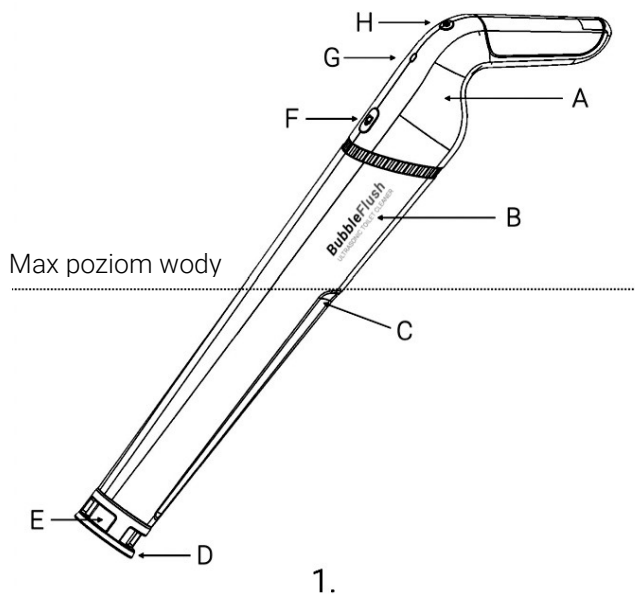

Zeskanuj aby
dowiedzieć się więcej

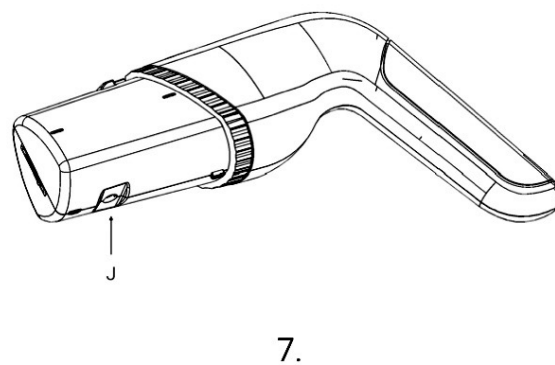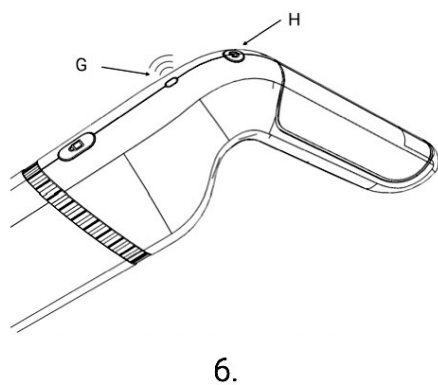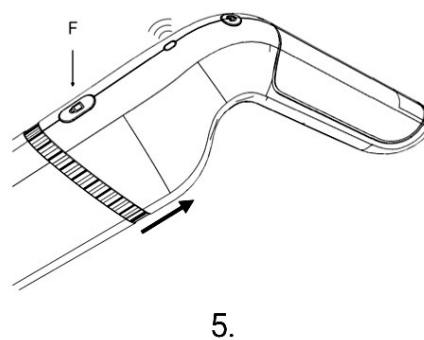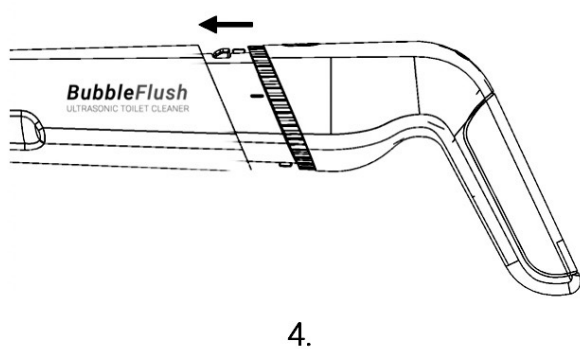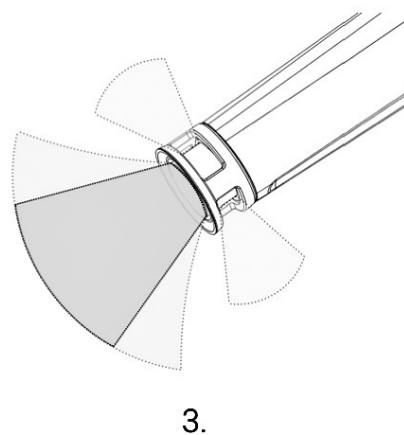

Polski

(tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi)

Opis głównych elementów (rys. 1)

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| A Część uchwytu | F Przycisk zwalniający |
| B Część lancy | G LED |
| C Wycięcie | H Przycisk Wł. |
| D Pierścień ochronny | J Złącze ładowania |
| E Element ultradźwiękowy | |

DANE TECHNICZNE

	Część uchwytu	Część lancy
Wymiary (cm)	27x14x8	42,5x8x8
Waga (kg)	0,57	1,1
Pojemność baterii (ah)	4,8	
Czas ładowania (min)	60	
Napięcie znamionowe	10,8V DC	
Warunki pracy	10 - 40 °C	

Przeznaczenie produktu (rys. 2 i 3)

Produkt jest przeznaczony do czyszczenia toalety przy użyciu dostępnej (czystej) wody toaletowej bez użycia środków chemicznych. Produkt czyści toaletę poprzez emanowanie z przodu i po bokach elementu ultradźwiękowego. Przewidywany okres eksploatacji produktu wynosi od 3 do 5 lat, w zależności od częstotliwości użytkowania. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i gwarancję.

OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (rys. 1)

- NIE WOLNO umieszczać produktu w wodzie powyżej górnej krawędzi nacięć na białej części lancy (rys. 1 - maksymalny poziom wody). UWAGA: powyżej nacięć na białej części lancy produkt NIE jest wodoodporny.
- Po użyciu NIE należy spłukiwać produktu pod kranem, lecz wyczyścić go zgodnie z opisem w części Konserwacja.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostępną (czystą) wodą toaletową.
- Używanie środków chemicznych nie zwiększa wydajności produktu i może prowadzić do nieoczekiwanych reakcji w wodzie toaletowej.
- Produktu należy używać wyłącznie po założeniu pierścienia ochronnego na lancę w celu ochrony elementu ultradźwiękowego.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu lub nie uderzyć o coś.
- Produkt nie powinien być używany przez osoby (w tym dzieci w wieku poniżej 8 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone.
- Należy zapewnić nadzór, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania jedną ręką należy umieścić na uchwycie szarej części rękojeści, a drugą nad nacięciami na białej części lancy.
- Podczas użytkowania należy mocno trzymać produkt.

- Przed uruchomieniem produktu należy umieścić go w wodzie toaletowej.
- Podczas czyszczenia toalety produktem należy trzymać ręce z dala od elementu ultradźwiękowego.
- Trzymać ręce z dala od wody w toalecie podczas czyszczenia toalety za pomocą produktu.
- Nie pozostawiać produktu włączonego. Produkt należy obsługiwać wyłącznie trzymając go w ręku.
- Nie demontować uchwytu produktu.
- Nie demontować lancy produktu.
- Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki (model: YHY-12604500).
- Należy używać zasilacza o napięciu wskazanym na tabliczce znamionowej dostarczonej ładowarki (model: YHY-12604500).
- Nie ładować produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Należy upewnić się, że przewód znajduje się w miejscu, w którym nie zostanie nadeptany, potknięty lub w inny sposób narażony na uszkodzenie lub działanie sił.
- Nie należy używać ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy poprosić producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby o ich wymianę w celu uniknięcia ryzyka.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscach, w których temperatura może osiągnąć 50°C lub więcej.
- Nie wrzucać produktu do ognia, nawet jeśli jest już poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Bateria w produkcie może eksplodować podczas pożaru.
- To urządzenie zawiera baterie, które powinny być wymieniane wyłącznie przez kompetentne osoby.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

Ostrzeżenie

NIE daj się zwieść fałszywemu poczuciu komfortu i znajomości produktu (po częstym użytkowaniu) i zawsze ściśle przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa danego produktu.

NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE lub nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Wskazówki dotyczące długiej żywotności produktu

- Produktu należy używać wyłącznie z dostępną (czystą) wodą toaletową.
- Po użyciu produkt należy przetrzeć wilgotną ściereczką.
- Wymienić uszkodzony pierścień ochronny, aby zapobiec uszkodzeniu elementu ultradźwiękowego.
- Produkt należy włączać wyłącznie po umieszczeniu przedniej części lancy w wodzie z toalety.
- PRZESTROGA:** Oczekiwana żywotność produktu może ulec znacznemu skróceniu i/lub produkt może zostać (poważnie) uszkodzony w wyniku użycia środków chemicznych podczas czyszczenia.

Wskazówki dotyczące długiej żywotności baterii

- Produkt należy ładować przed jego całkowitym rozładowaniem.
- Nigdy nie należy ładować całkowicie naładowanego produktu.
- Produkt należy ładować w temperaturze otoczenia od 10 do 40°C.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące.

OPIS FUNKCJI

Wkładanie części uchwytu do części lancy (rys. 4)

- W razie potrzeby należy wyjąć wtyczkę ładowarki z części uchwytu przed włożeniem jej do części lancy.
- Włóż przednią część uchwytu do górnej części lancy.
- Powoli wsuwaj uchwyt, aż zatrzaśnie się w lancy.
- Podczas wkładania uchwytu nie należy używać dużej siły. Jeśli uchwytu nie da się łatwo wsunąć, oznacza to, że nie został on włożony prawidłowo.
- Sprawdź, czy części zostały zablokowane na swoim miejscu.

Odblokowanie części uchwytu (rys. 5)

- Naciśnij przycisk zwalniający (F).
- Ostrożnie wyciągnij uchwyt z lancy.
- Podczas wyciągania części uchwytu nie należy używać dużej siły. Jeśli uchwytu nie da się łatwo wysunąć, oznacza to, że nie został on prawidłowo zwolniony.

Uruchamianie produktu (rys. 6)

- Delikatnie naciśnij przycisk ON (H) i natychmiast go zwolnij. Po zwolnieniu przycisku ON system uruchomi się. Po 3 sekundach produkt jest gotowy do użycia.
- Dioda LED (G) miga na zielono/czerwono, wskazując stan akumulatora.
- Po 10 sekundach dioda LED przestaje wyświetlać stan baterii i wyłącza się.

Dioda LED - opis

- **Zielony migający** produkt jest gotowy do użycia.
- **Niebieski** produkt jest aktywny.
- **Czerwony** produkt musi zostać naładowany.
- **Pomarańczowy** tryb bezpieczeństwa. Poczekać, aż pomarańczowy wskaźnik Dioda LED zgaśnie (maks. 1 min). Produkt jest ponownie gotowy do użycia.

Stan akumulatora

- **Miga 1x na sekundę na zielono** > 30% naładowania
- **Miga 2x na sekundę na zielono** 10 - 30% naładowania
- **Miga na czerwono** Produkt musi być naładowany

Ładowanie produktu (rys. 7)

- Ostrożnie zdejmij uchwyt z lancy. Złącze ładowania (J) będzie widoczne w dolnej części uchwytu.
- Włóż wtyczkę dostarczonej ładowarki do złącza ładowania części uchwytu.
- Włóż ładowarkę do gniazda.
- Dioda LED na ładowarce zaświeci się na czerwono. Trwa ładowanie produktu.
- Dioda LED na ładowarce zmieni kolor na zielony. Akumulator w produkcie jest naładowany i uchwyt jest gotowy do użycia.
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy wyjąć wtyczkę ładowarki z uchwytu.

Proces czyszczenia toalety (rys. 2 i 3)

- Umieść przednią część lancy produktu w wodzie w toalecie i włącz produkt.
- Usłyszysz brzęczący dźwięk, który oznacza rozpoczęcie czyszczenia. Element ultradźwiękowy emanuje z przodu i po bokach, czyszcząc toaletę.
- Podczas czyszczenia delikatnie przesuwaj produkt przez syfon, celując w ściany i brud.
- Po zakończeniu czyszczenia spłucz toaletę, ponownie włączając produkt i przesuwając go w wodzie. Teraz czyścisz tuż nad linią wody i jednocześnie czyścisz produkt.

Uwagi

Nowa część uchwytu lub część uchwytu, która nie była używana przez długi czas, może czasami nie być w pełni naładowana, dopóki nie zostanie całkowicie rozładowana i ponownie naładowana kilka razy.

DZIAŁANIE

Korzystanie z produktu

Czyszczenie standardowe (30 sekund)

- Jeśli w syfonie znajdują się luźne zanieczyszczenia, należy spłukać toaletę.
- Krótco naciśnij przycisk ON, aby włączyć produkt. Produkt jest gotowy do użycia, gdy dioda LED miga na zielono.
- Umieść przednią część lancy produktu w wodzie w toalecie.
- Ponownie naciśnij krótko przycisk ON, aby rozpocząć standardowe czyszczenie. Czyszczenie rozpocznie się, gdy dioda LED zaświeci się na niebiesko.
- Produkt wyłączy się automatycznie po 30 sekundach lub zatrzyma się po ponownym krótkim naciśnięciu przycisku ON.

Czyszczenie ręczne (maks. 1 minuta)

- Jeśli w syfonie znajdują się luźne zanieczyszczenia, należy spłukać toaletę.
- Krótco naciśnij przycisk ON, aby włączyć produkt. Produkt jest gotowy do użycia, gdy dioda LED miga na zielono.
- Umieść przednią część lancy produktu w wodzie w toalecie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON, aby rozpocząć ręczne czyszczenie. Czyszczenie rozpocznie się, gdy dioda LED zmieni kolor na niebieski.
- Produkt czyści tak długo, jak przycisk jest wciśnięty i zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku ON.
- Produkt wyłącza się automatycznie po 1 minucie i może być ponownie użyty po kilku sekundach.

Uwaga

- W przypadku uporczywych zabrudzeń może być konieczne powtórzenie procesu czyszczenia. Stare lub uporczywe zabrudzenia mogą nie zniknąć po jednym czyszczeniu.
- W przypadku znacznego zabrudzenia toalety, dodatkowe zabrudzenia mogą pojawić się podczas spłukiwania po czyszczeniu i być widoczne w syfonie.
- Produkt musi się dotrzeć i będzie lepiej czyścić po kilkukrotnym użyciu.

KONSERWACJA

Produkt do okresowego czyszczenia

- Po wyczyszczeniu toalety produktem należy spłukać toaletę, ponownie włączając produkt i poruszając nim w wodzie. Produkt jest teraz czyszczony samodzielnie.
- Przetrzyj produkt, gdy jest zmontowany (część uchwytu zablokowana w części lancy), wilgotną szmatką.
- Od górnej części nacięć na białej części lancy do elementu ultradźwiękowego można czyścić na mokro.