


BubbleFlush

(BBF.275.62 - BBF.V2.112)

Ultrasonic toilet cleaner - Uživatelský manuál

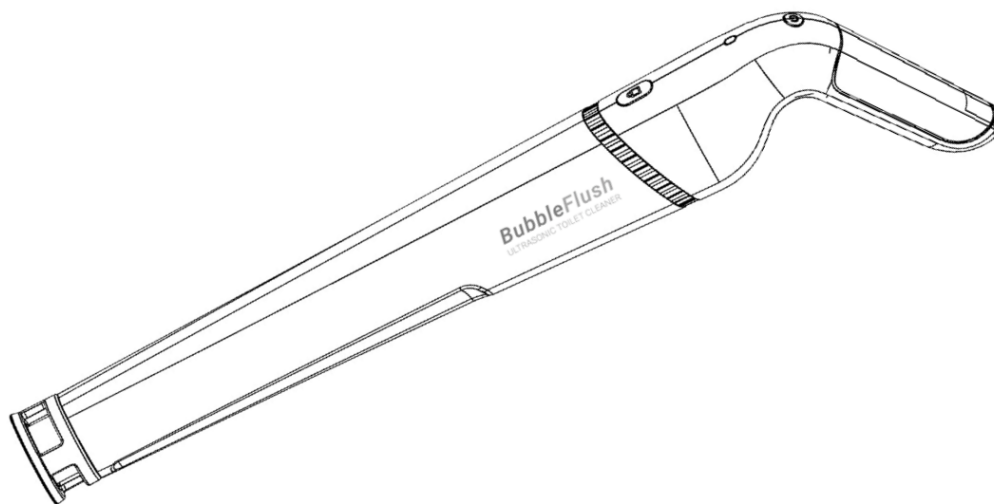


12 Juni 2023 - V1.10 Translate version






BubbleFlush B.V.

Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

Maximální hladina
vody

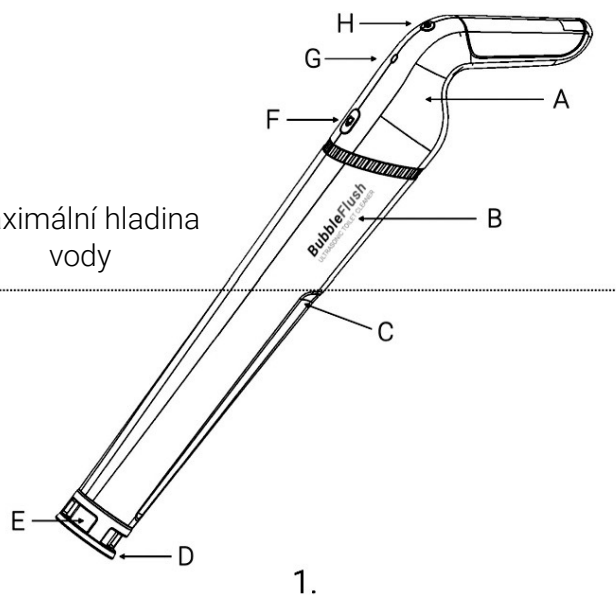

Skenujte a zjistěte
více

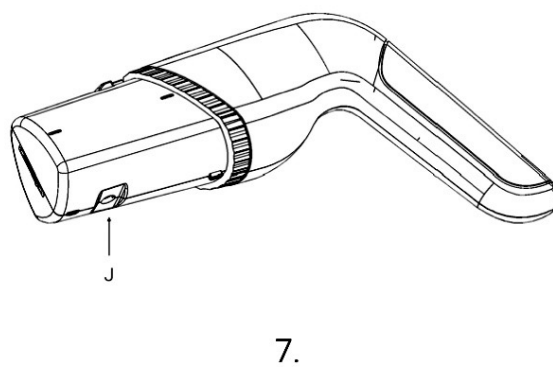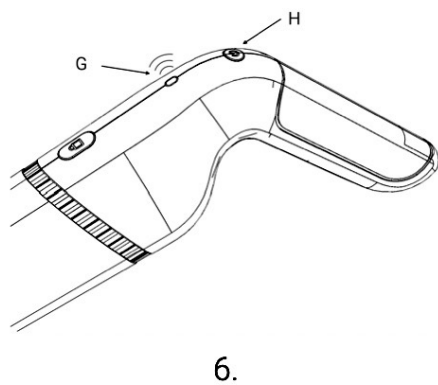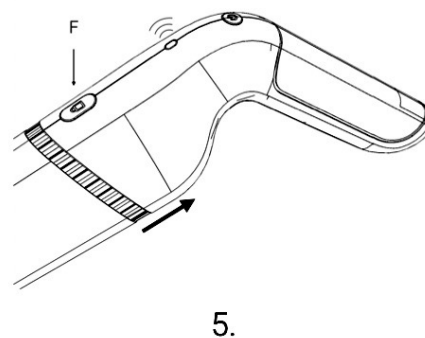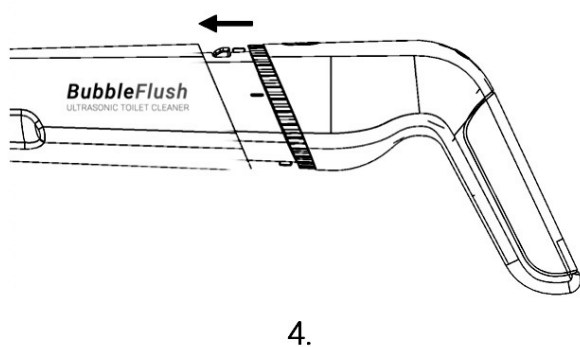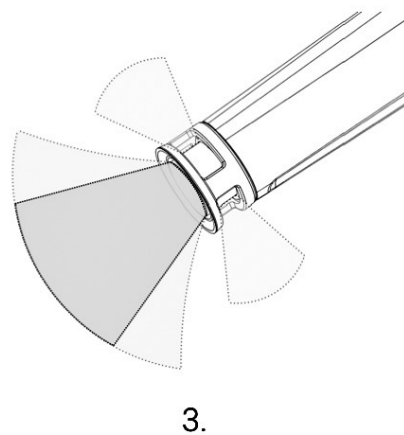

Prohlášení o obecných údajích (obr. 1)

A Část rukojeti	F Tlačítko pro uvolnění
B Nástavec	G LED
C Riska hladiny ponoru	H Tlačítko ON
D Ochranný kroužek	J Nabíjecí konektor
E Ultrazvukový čistič	

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Část rukojeti	Část Lance
Rozměry (cm)	27x14x8	42,5x8x8
Hmotnost (kg)	0,57	1,1
Kapacita (Ah)	4,8	
Doba nabíjení (min)	60	
Jmenovité napětí	10,8V DC	
Provozní podmínky	10 - 40 °C	

Určené použití přístroje (obr. 2 a 3)

Přístroj je určen k čištění toalety bez použití chemických prostředků. Přístroj čistí toaletu ultrazvukovým vyzařováním z přední i boční strany. Předpokládaná životnost přístroje je 3 až 5 let v závislosti na četnosti používání. Jakákoli úprava přístroje může mít vliv na bezpečnost a záruku.

VAROVÁNÍ: Všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uložte si všechna varování a všechny pokyny pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj NEUMISŤUJTE do toalety nad horní hranu risky hladiny ponoru (afb. C - max. hladina vody). **POZOR:** horní riskou hladiny ponoru přístroj NENÍ odolný vůči vodě.
- Přístroj po použití NEOPLACHUJTE pod tekoucí vodou, ale vyčistěte jej podle popisu v části Údržba.
- Přístroj používejte pouze po spláchnutí toalety.
- Použití chemikálií nezvyšuje výkon přístroje a může případně vést k neočekávaným reakcím v toaletě.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li na části nástavce nasazen ochranný kroužek, který chrání ultrazvukový čistič.
- Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili nebo s ním do něčeho nenarazili.
- Přístroj by neměli používat osoby (včetně dětí mladších 8 let) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali příslušné pokyny.
- Dohled musí být zajištěn, aby bylo jisté, že si děti s přístrojem nehrají.
- Čištění a uživatelská údržba by neměly být prováděny dětmi bez dohledu.
- Během používání položte jednu ruku na šedou část rukojeti a druhou ruku nad risku hladiny ponoru.
- Během používání držte přístroj pevně.
- Před uvedením přístroje do provozu jej vložte do toalety.
- Během čištění toalety pomocí přístroje držte ruce mimo dosah ultrazvukové části.
- Během čištění toalety pomocí přístroje zamezte kontaktu částí těla s vodou v toaletě.
- Nenechávejte přístroj zapnutý. Přístroj používejte pouze tehdy, když jej držíte v ruce.
- Nerozebírejte část přístroje s rukojetí.
- Nerozebírejte část nástavce přístroje.

- Přístroj nabíjejte pouze pomocí originální dodané nabíječky (model: YHY-12604500).
- Používejte napájecí zdroj s napětím uvedeným na typovém štítku originální nabíječky (model: YHY-12604500).
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Ujistěte se, že kabel je na místě, kde na něj nikdo nešlápne, nezakopne o něj ani nebude jinak vystaven poškození nebo působení sil.
- Nepoužívejte originální nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je šňůra nebo zástrčka poškozená, požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby o její výměnu, abyste předešli riziku.
- Neskladujte přístroj na místech, kde může teplota dosáhnout 50 °C nebo více.
- Přístroj nevhazujte do ohně, a to ani v případě, že je již značně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Baterie ve přístroji může při požáru explodovat.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které by měly být vyměňovány pouze kompetentními osobami.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Varování:

NENECHTE se zmást falešným pocitem pohodlí a obeznamení s přístrojem (po častém používání) a vždy přísně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny k příslušnému přístroji.

ŠPATNÉ POUŽITÍ nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění osob.

Tipy pro dlouhou životnost přístroje

- Přístroj používejte pouze v toaletě po spláchnutí.
- Po použití přístroj otřete vlhkým hadříkem.
- Poškozený ochranný kroužek vyměňte, aby nedošlo k poškození ultrazvukového čističe.
- Přístroj zapínejte až po vložení přední části nástavce do toalety.
- UPOZORNĚNÍ:** Očekávaná životnost přístroje se může výrazně zkrátit a/nebo může dojít k (vážnému) poškození přístroje při použití chemikálií během čištění.

Tipy pro dlouhou výdrž baterie

- Nabíjejte přístroj před jeho úplným vybitím.
- Nikdy nenabíjejte zcela nabitý přístroj.
- Přístroj nabíjejte při okolní teplotě 10 až 40 °C.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej každé 3 měsíce.

POPIS FUNKCÍ

Vložení části rukojeti do části nástavec (obr. 4)

- V případě potřeby vyjměte zástrčku nabíječky z části rukojeti před jejím zasunutím do části nástavce.
- Zasuňte přední část rukojeti do horní části nástavce.
- Pomalu zasouvajte část rukojeti, dokud nezapadne do části nástavce.
- Při zasouvání části rukojeti nevyvíjejte velkou sílu. Pokud nelze část rukojeti snadno zasunout, není vložena správně.
- Zkontrolujte, zda jsou díly zajištěny na svém místě.

Odblokování části rukojeti (obr. 5)

- Stiskněte uvolňovací tlačítko (F).
- Opatrně vytáhněte část rukojeti z části nástavce.
- Při vytahování části rukojeti nevyvíjejte velkou sílu. Pokud nelze část rukojeti snadno vysunout, nebyla správně uvolněna.

Aktivace přístroje (obr. 6)

- Krátce stiskněte tlačítko ON (H) a ihned jej uvolněte. Po uvolnění tlačítka ON se systém spustí. Po 3 sekundách je přístroj připraven k použití.
- Kontrolka LED (G) bliká zeleně/červeně, čímž signalizuje stav baterie.
- Po 10 sekundách přestane LED dioda zobrazovat stav baterie a vypne se.

Funkční LED dioda

- **Zelené blikání** přístroj je připraven k použití.
- **Modrá** přístroj je aktivní.
- **Červená** přístroj je třeba nabít.
- **Orange** bezpečnostní režim. Počkejte, dokud oranžová LED nezhasne (max. 1 min).
Přístroj je opět připraven k použití.

Stav baterie

- **Bliká 1x za sekundu zeleně** > 30% nabití
- **Bliká 2x za sekundu zeleně** 10 - 30% nabití
- **Bliká červeně** Přístroj musí být nabitý

Nabíjení přístroje (obr. 7)

- Opatrně sejměte část rukojeti z části nástavce. Nabíjecí konektor (J) bude viditelný ve spodní části rukojeti.
- Zasuňte zástrčku dodané nabíječky do nabíjecího konektoru části rukojeti.
- Zasuňte nabíječku do zásuvky.
- Kontrolka LED na nabíječce se rozsvítí červeně. Přístroj se nabíjí.
- Kontrolka LED na nabíječce se rozsvítí zeleně. Baterie ve přístroji je plná a část rukojeti je připravena k použití.
- Jakmile je nabíječka plně nabitá, vytáhněte zástrčku z části rukojeti.
-

Proces čištění toalety (obr. 2 a 3)

- Umístěte přední část nástavce přístroje do vody v toaletě a přístroj zapněte.
- Uslyšíte bzučivý zvuk, což je znamení, že čištění začalo. Ultrazvuková část vyzařuje zepředu a ze stran.
- Během čištění jemně pohybujte přístrojem přes sifon a zaměřte se na stěny a nečistoty.
- Po čištění toaletu spláchněte a zároveň přístroj znovu zapněte a pohybujte jím ve vodě. Nyní čistíte těsně nad vodní linkou a současně čistíte i přístroj.

Poznámky

Nová část rukojeti nebo část rukojeti, která nebyla dlouho používána, nemusí být někdy plně nabitá, dokud ji několikrát zcela nevybijete a nenabijete.

Používání produktu

Standardní čištění (30 sekund)

- Spláchněte toaletu, pokud jsou v sifonu uvolněné nečistoty.
- Krátkým stisknutím tlačítka ON aktivujte přípravek. Přístroj je připraven k použití, když kontrolka bliká zeleně.
- Umístěte přední část nástavce přístroje do vody v toaletě.
- Opětovným krátkým stisknutím tlačítka ON spustíte standardní čištění. Čištění bylo zahájeno, když se kontrolka LED rozsvítí modře.
- Přístroj se automaticky vypne po 30 s nebo se zastaví, pokud znovu krátce stisknete tlačítko ON.

Ruční čištění (max. 1 minuta)

- Spláchněte toaletu, pokud jsou v sifonu volné nečistoty.
- Krátkým stisknutím tlačítka ON přístroj aktivujte. Přístroj je připraven k použití, když kontrolka bliká zeleně.
- Umístěte přední část nástavce přístroje do vody v toaletě.
- Stisknutím a podržením tlačítka ON zahájíte ruční čištění. Čištění bylo zahájeno, když se kontrolka LED rozsvítí modře.
- Přístroj čistí, dokud je tlačítko stisknuté, a přestane, jakmile tlačítko ON uvolníte.
- Přístroj se automaticky vypne po 1 minutě a po několika sekundách jej lze znovu použít.

Upozornění

- V případě silného znečištění opakujte čištění. Staré nebo odolné znečištění nemusí zmizet během jednoho čištění.
- Při výrazném znečištění toalety se mohou při splachování po čištění uvolňovat další nečistoty, které mohou být viditelné v sifonu.
- Přístroj se musí pravidelně používat a tím a bude čistit lépe.

ÚDRŽBA

- Po vyčištění toalety přístrojem spláchněte toaletu a zároveň přístroj znovu zapněte a pohybujte s ním ve vodě toalety. Nyní čistíte samotný přístroj.
- Přístroj otřete, dokud je sestavený (část s rukojetí zaaretovaná v části s nástavcem), vlhkým hadříkem.
- Od horní části risky hladiny ponoru na bílé části nástavce až po čisticí ultrazvukovou část jej lze čistit mokrou cestou.