


BubbleFlush

WATER STOP


Water Stop - Uživatelská příručka

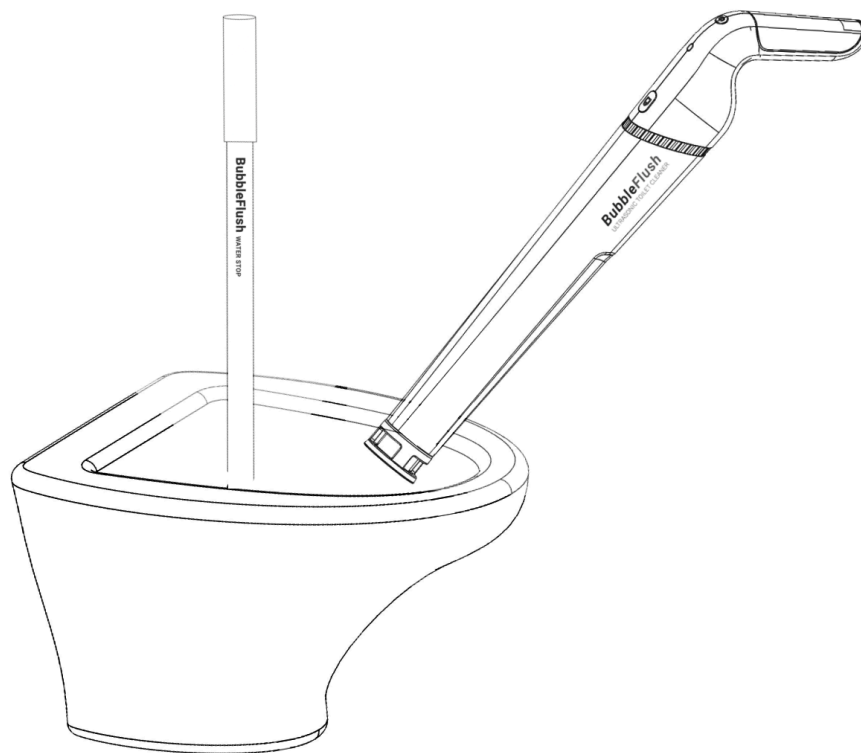

12 Juni 2023 - V1.10 Translate version

BubbleFlush B.V.


Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

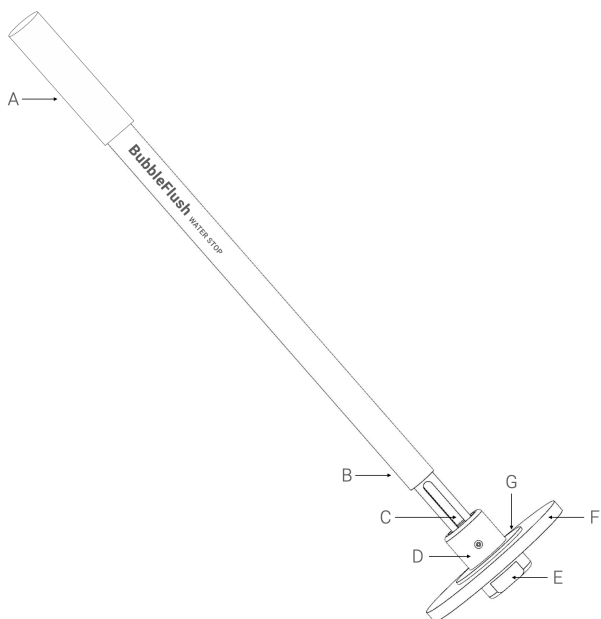


1.




Skenujte a zjistěte více

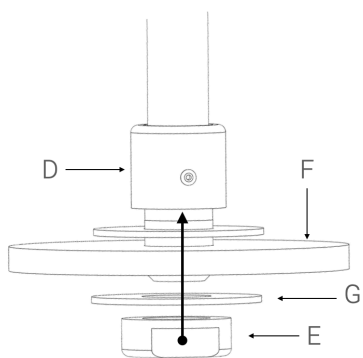


2.

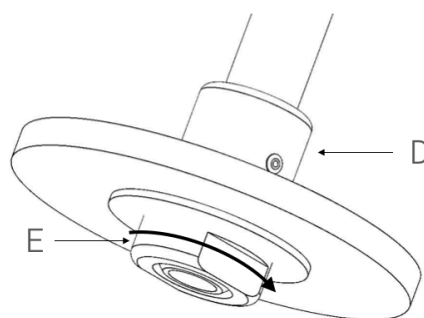

3.

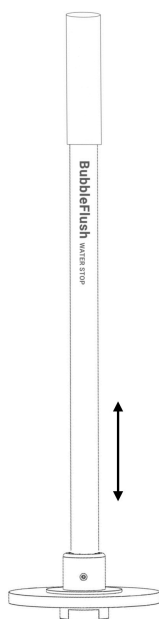

4.

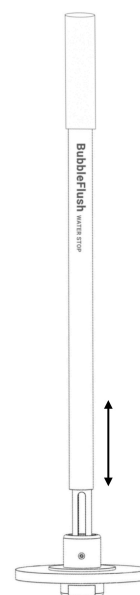

5.

Prohlášení o obecných údajích (obr. 1)

A Rukojeť	E Pěnový disk
B Posuvná vnější trubka	F Plastová matice
C Přívod vody	G Zajišťovací kroužky
D Adaptér	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (cm)	17 x 53
Hmotnost (kg)	0,35
Provozní podmínky	10 - 40 °C

Zamýšlené použití přístroje (obr. 1)

Přístroj je určen jako příslušenství k "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner" k dočasnému zvýšení hladiny vody v toaletě pro čištění horní části toalety pomocí stávající (čisté) toaletní vody bez použití chemikálií. Předpokládaná životnost přístroje je 3 až 5 let v závislosti na četnosti používání. Pěnový disk je třeba pravidelně vyměňovat. Jakákoli úprava přístroje může mít vliv na bezpečnost a záruku.

VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

Všechna varování a všechny pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Používejte výrobek pouze s dostupnou (čistou) toaletní vodou (po spláchnutí toalety).
- Použití chemikálií nezlepšuje vlastnosti produktu výkonu a může způsobit neočekávané reakce v toaletní vodě.
- Dávejte pozor, abyste výrobek neupustili nebo s ním do něčeho nenarazili.
- Přístroj by neměli používat osoby (včetně dětí mladších 8 let) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali příslušné pokyny.
- Dohled musí být zajištěn, aby bylo jisté, že si děti s přístrojem nehrají
- Během používání držte přístroj pevně.
- Přístroj nerozebírejte.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Varování:

NENECHTE se zmást falešným pocitem pohodlí a obeznamenosti s výrobkem (po častém používání) a vždy přísně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny k příslušnému přístroji.

ŠPATNÉ POUŽITÍ nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění osob.

POPIS FUNKCÍ

Vložení pěnového disku (obr. 2 a 3)

- Přidržte adaptér [D] a odšroubujte/odcvakněte plastovou matici [E] ze spodní části přístroje.
- Vložte nový pěnový disk [F] mezi dva pojistné kroužky [G].
- Přidržte adaptér nad pěnovým diskem a otočte/sklopte plastovou matici zpět na dno přístroje.
- Před použitím zkontrolujte, zda je pěnový disk pevně připevněn.

Výměna pěnového disku (obr. 2 a 3)

- Podržte adaptér [D] nad pěnovým diskem [F] a odšroubujte/odcvakněte plastovou matici [E] ve spodní části přístroje.
- Vyjměte starý pěnový disk.
- Nový pěnový disk vložte mezi dva pojistné kroužky [G].
- Přidržte adaptér nad pěnovým diskem a otočte/sklopte plastovou matici zpět na spodní straně přístroje.
- Před použitím zkontrolujte, zda je pěnový disk pevně připevněn.

Použití přístroje (obr. 4 a 5)

- Před použitím zkontrolujte, zda je pěnový disk pevně připevněn.
- Vložte pěnový disk přístroje do sifonu toalety a zatlačte pěnový disk pod vodní linii.
- Spláchněte toaletu, aby se naplnila vodou.
- Hladinu vody můžete snížit jemným zatažením za rukojeť přístroje. Zviditelní se přívod vody a hladina vody bude pomalu klesat.
- Vyčistěte toaletu pomocí "Ultrazvukového čističe toalet BubbleFlush".
- Po vyčištění opatrně vyjměte přístroj z toalety vytážením rukojeti přístroje nahoru.
- V případě potřeby přístroj po použití opláchněte pod vodovodním kohoutkem.

Upozornění

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je plastová matice držící pěnový disk pevně zajištěna.
- V případě silného znečištění může být nutné čištění opakovat. Staré nebo odolné znečištění nemusí zmizet během jednoho čištění.
- Při výrazném znečištění toalety se mohou při splachování po čištění uvolnit další nečistoty, které mohou být viditelné v sifonu.

ÚDRŽBA

- Přístroj otřete vlhkým hadříkem.
- Pěnový disk lze čistit i za mokra.
- Pěnový disk by se měl pravidelně vyměňovat.