


BubbleFlush

(BBF.275.62 - BBF.V2.112)

เครื่องล้างโถสุขภัณฑ์อัลตราโซนิก - คู่มือการใช้

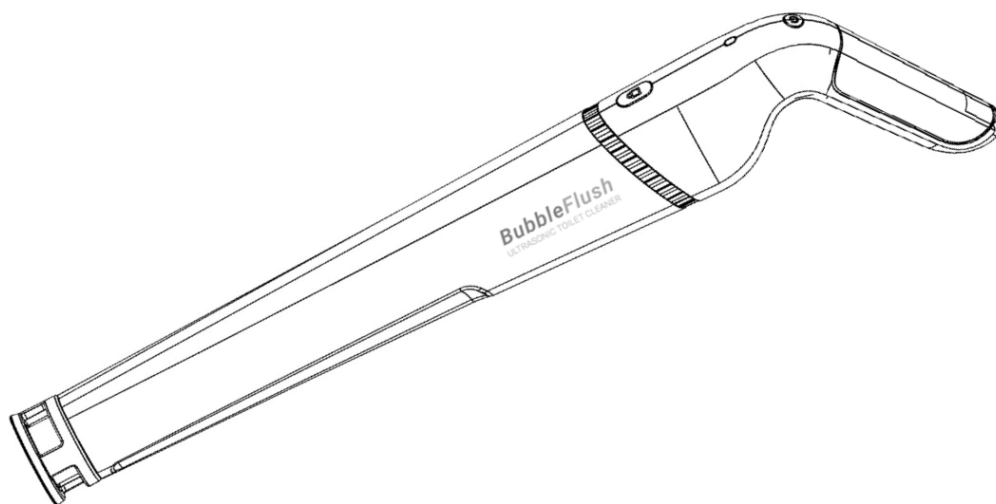


IEC 60335-1:2020 + A1:2013 + A2:2016
EMC 22-159-V2






8 มิถุนายน 2566 - V1.9 แปลเวอร์ชั่น

BubbleFlush B.V.

Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

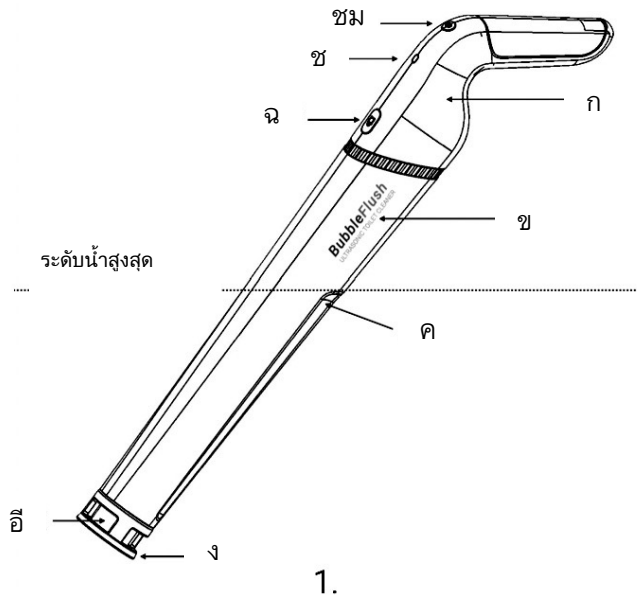

สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

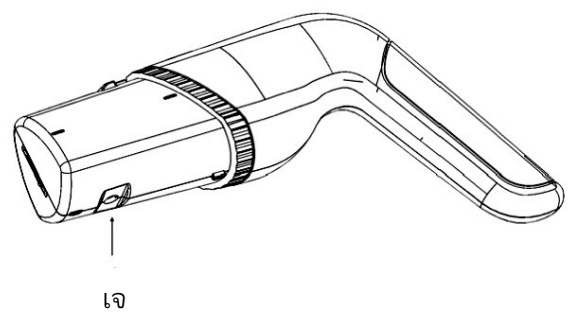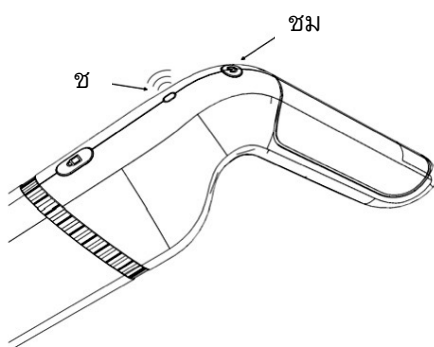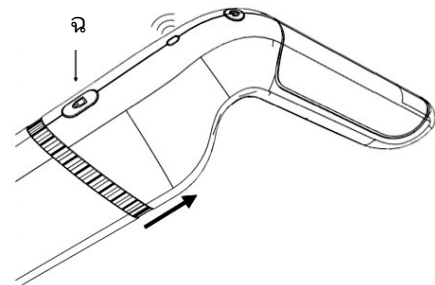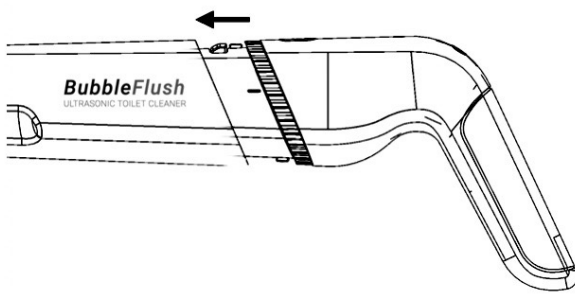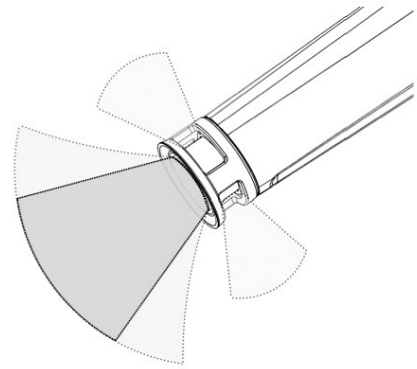

แบบไทย

(แปลคู่มือผู้ใช้จากต้นฉบับ)

การประกาศข้อมูลทั่วไป (รูปที่ 1)

ก	ส่วนมือจับ	ฉ	ปั๊มปลดล๊อค
ข	ส่วนท่อ	ช	นไฟ Led
ค	รอยบาก รอยหยัก	ซ	ปั๊มเปิดเครื่อง
ง	ยางรองกันซึม กันกระแทก	ณ	ช่องเสียบสายชาร์จ
จ	ส่วนประกอบอัลตราโซนิก		

ข้อมูลทางเทคนิค

	ส่วนมือจับ	ส่วนแลนซ์
ขนาด (ซม.)	27x14x8	42,5x8x8
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	0,57	1,1
ความจุ (อา)	4,8	
เวลาในการชาร์จ (นาที)	60	
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	10,8 โวลต์ ดีซี	
สภาวะการใช้งาน	10 - 40 องศาเซลเซียส	

วัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 2 และ 3)

ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ โดยใช้ น้ำ(สะอาด)ที่มีอยู่ในโถสุขภัณฑ์โดยไม่ใช้สารเคมี ผลิตภัณฑ์นี้ ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์โดยพุ่งออกจากด้านหน้าและด้านข้าง ของชิ้นส่วนอัลตราโซนิก

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์คือ 3 ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการ ใช้งาน การดัดแปลงใดๆ ของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลต่อความปลอดภัย และการรับประกัน

คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

บันทึกคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำเตือนด้านความปลอดภัย

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์เหนือรอยบากบนส่วนท่อสีขาว ในน้ำ (afb. 1 - ระดับน้ำสูงสุด)ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ไม่กันน้ำเหนือรอยหยักบน ส่วนปลายสีขาว
- ห้ามชะล้างผลิตภัณฑ์ด้วยการล้างกับก๊อกน้ำหลังการใช้งาน แต่ ให้ทำความสะอาดตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการบำรุงรักษา
- ใช้ผลิตภัณฑ์กับน้ำ(สะอาด) ที่มีอยู่ในโถสุขภัณฑ์เท่านั้น
- การใช้สารเคมีไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิดกับน้ำ ในโถสุขภัณฑ์ได้
- ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะเมื่อวางวางแหวนป้องกันไว้ที่ส่วนปลายเพื่อ ป้องกันชิ้นส่วนอัลตราโซนิก
- ระวังอย่า ให้สินค้าหล่นหรือกระแทกเข้ากับสิ่งของแข็ง
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยบุคคล (รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาวะจิตใจไม่ สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการ ดูแลหรือได้รับคำแนะนำ
- ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์
- ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ ดูแล

- วางมือข้างหนึ่งบนด้ามจับของส่วนที่เป็นด้ามจับสีเทา และอีกมือ หนึ่งไว้เหนือรอยบากบนส่วนปลายสีขาวระหว่างการใช้งาน
- ถือผลิตภัณฑ์ให้กระชับระหว่างการใช้งาน
- วางผลิตภัณฑ์ในน้ำ ในโถสุขภัณฑ์ก่อนเปิด ใช้งาน
- อย่าปล่อยมือจากอุปกรณ์อัลตราโซนิก ในระหว่าง การทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์
- อย่าให้มือของคุณโดนน้ำ ในโถสุขภัณฑ์ ระหว่างทำความสะอาด ท้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์
- อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ ให้ใช้งานผลิตภัณฑ์เมื่อถือด้วยมือเท่านั้น
- อย่าแยกชิ้นส่วนที่จับของผลิตภัณฑ์ออกจากกัน
- อย่าแยกส่วนปลายของผลิตภัณฑ์ออก
- ชาร์จผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องชาร์จที่ให้มาเท่านั้น (รุ่น: YHY-12604500)..
- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนแผ่นพิกัดของเครื่อง ชาร์จที่ให้มา (รุ่น: YHY-12604500)
- อย่าชาร์จผลิตภัณฑ์ใกล้กับของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่ถูกเหยียบ สะดุด หรือถูกทำให้เกิดความเสียหายหรือแรงกระแทก
- อย่าใช้เครื่องชาร์จที่มากพร้อมกับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หากสาย ไฟหรือปลั๊กเสียหาย โปรดสอบถามผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือ บุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง ให้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

คำเตือน

แม้จะเคย ใช้งานบ่อยครั้งและมีความคุ้นชินเกี่ยวกับการใช้งานที่ ความสะอาดของผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม ยังต้องปฏิบัติตามคำ แนะนำที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทั้งหมด

ของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดเสมอ

การใช้ผิดวิธีหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย ใน คำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

เคล็ดลับสำหรับการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน

- ใช้ผลิตภัณฑ์กับน้ำ(สะอาด) ที่มีอยู่ในโถสุขภัณฑ์เท่านั้น
- เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าเปียกหมาดหลังการใช้งาน
- สวมแว่นกันแดดป้องกันความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้น ส่วนอัลตราโซนิก
- เปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์หลังจากวางส่วนหน้าของท่อจ่าย ลง ในโถสุขภัณฑ์แล้วเท่านั้น
- ข้อควรระวัง: ไม่ใช้สารเคมีร่วมระหว่างมีการ ใช้งานทำความสะอาด เพราะอาจส่งผล ให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลงกว่าที่คาด การณ์ไว้ หรืออาจส่งผล ให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอย่าง รุนแรง

เคล็ดลับสำหรับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ ยาวนาน

- ชาร์จผลิตภัณฑ์ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด
- ห้ามชาร์จผลิตภัณฑ์ที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ชาร์จผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิแวดล้อม 10 ถึง 40 °C
- ควรชาร์จผลิตภัณฑ์ทุกๆ3เดือน หากคุณไม่ได้ ใช้งานเป็นเวลาด นาน

คำอธิบายฟังก์ชัน

การใส่ส่วนมือจับเข้ากับส่วนปลาย (รูปที่ 4)

- หากจำเป็น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากส่วนที่จับก่อนที่จะเสียบเข้ากับส่วนปลาย
- ใส่ส่วนหน้าของด้ามจับเข้าที่ด้านบนของส่วนปลาย
- ค่อยๆ เลื่อนส่วนที่จับจนกระทั่งคลิกเข้าที่ส่วนปลาย
- ใส่ส่วนที่จับด้วยความเบามือหากไม่สามารถดันส่วนที่จับเข้าไปได้ง่าย แสดงว่า ใส่ไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนล็อคเข้าที่แล้ว

การปลดล็อคส่วนมือจับ (รูปที่ 5)

- กดปุ่มปลดล็อค (F)
- ดึงส่วนที่จับออกจากส่วนปลายอย่างระมัดระวัง
- ดึงส่วนที่จับออกด้วยความเบามือ หากไม่สามารถดันส่วนที่จับออกได้ง่าย แสดงว่ายังไม่คลายออกอย่างถูกต้อง

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 6)

- ค่อยๆ กดปุ่มเปิด (H) แล้วปล่อยทันที หลังจากปล่อยปุ่ม ON ระบบจะเริ่มทำงาน หลังจาก 3 วินาที ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- ไฟ LED (G) จะกะพริบเป็นสีเขียว/แดงเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่
- หลังจากผ่านไป 10 วินาที ไฟ LED จะหยุดแสดงสถานะแบตเตอรี่และดับลง

LED ฟังก์ชัน

- สีเขียวกะพริบ ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- สีฟ้า ผลิตภัณฑ์ทำงานอยู่
- สีแดง ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการชาร์จแบตเตอรี่
- ส้ม โหมดความปลอดภัย รอจนกว่าสีส้ม LED ดับ (สูงสุด 1 นาที) เดอะผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานอีกครั้ง

สถานะแบตเตอรี่

- กระพริบ 1x ต่อวินาที สีเขียว > แบตเตอรี่เกิน 30%
- กระพริบ 2x ต่อวินาที สีเขียว > แบตเตอรี่เหลือราว 10 - 30%
- สีแดงกะพริบ ต้องชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 7)

- ถอดส่วนที่จับออกจากส่วนปลายอย่างระมัดระวัง ขั้วต่อการชาร์จ (J) จะมองเห็นได้ที่ด้านล่างของส่วนที่จับ
- เสียบปลั๊กของเครื่องชาร์จที่เข้ามาเข้ากับขั้วต่อการชาร์จของส่วนที่จับ
- ใส่เครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบ
- ไฟ LED บนเครื่องชาร์จเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าผลิตภัณฑ์กำลังชาร์จ
- ไฟ LED บนเครื่องชาร์จเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ชาร์จเต็มและส่วนที่จับพร้อมใช้งาน
- ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากส่วนที่จับทันทีที่ชาร์จเต็ม

ขั้นตอนการทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ (รูปที่ 2 และ 3)

- วางด้านหน้าของปลายท่อของผลิตภัณฑ์ในน้ำของโถสุขภัณฑ์และเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
- คุณจะได้ยินเสียงหึ่งๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่มทำความสะอาดแล้ว ฟังก์ชันอัลตราโซนิกจะออกมาจากด้านหน้าและด้านข้างเพื่อทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
- ในระหว่างการทำความสะอาด ค่อยๆ เคลื่อนผลิตภัณฑ์ไปมาในคอห่าน โดยเล็งไปที่ผนังและสิ่งสกปรก

- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้กดชักโครกพร้อมกับเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์อีกครั้งและเคลื่อนย้ายไปมา ในน้ำ ขณะนี้คุณกำลังทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์พร้อมกับทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วย

หมายเหตุ

ส่วนที่จับใหม่หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานบางครั้งอาจชาร์จไม่เต็มจนกว่าคุณจะสามารถประจุจนหมดและชาร์จซ้ำอีกสองสามครั้ง

การดำเนินการ

การใช้ผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดมาตรฐาน (30 วินาที)

- กดชักโครกก่อนหากมีสิ่งสกปรกหลุดร่อนอยู่ในคอห่าน
- กดปุ่ม ON สั้นๆ เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ เมื่อไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเขียวผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- วางส่วนหน้าของปลายผลิตภัณฑ์ในน้ำของโถชักโครก
- กดปุ่ม ON สั้นๆ อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำความสะอาดมาตรฐาน การทำความสะอาดเริ่มต้นขึ้นเมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
- ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วินาทีหรือหยุดทำงานหากคุณกดปุ่มเปิดอีกครั้งสั้นๆ

ทำความสะอาดแบบมือบังคับ (สูงสุด 1 นาที)

- กดชักโครกหากมีสิ่งสกปรกหลุดร่อนในก้นชักโครก
- กดปุ่ม ON สั้นๆ เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานเมื่อไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเขียว
- วางส่วนหน้าของโถสุขภัณฑ์ลงในโถสุขภัณฑ์
- กดปุ่มเปิดค้างไว้เพื่อเริ่มการทำความสะอาดด้วยตนเอง การทำความสะอาดเริ่มต้นขึ้นเมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
- ผลิตภัณฑ์จะทำความสะอาดนานเท่าที่กดปุ่มและหยุดทำงานทันทีที่ปล่อยปุ่มเปิดเครื่อง
- ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1 นาที และสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปสองสามวินาที

คำเตือน

- สำหรับคราบสกปรกฝังแน่น คุณอาจต้องทำขั้นตอนการทำความสะอาดซ้ำ เพราะคราบเก่าหรือคราบฝังแน่นอาจไม่หายไปในการทำความสะอาดเพียงครั้งเดียว
- เมื่อโถสุขภัณฑ์สกปรกมาก คราบสกปรกเพิ่มเติมอาจหลุดออกเมื่อกดชำระหลังทำความสะอาดและมองเห็นได้ในคอห่าน
- ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องทำงานและจะทำความสะอาดได้ดีขึ้นหลังจากใช้งานไปสองสามครั้ง

การซ่อมบำรุง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามเวลาใช้งาน

- หลังจากทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์นี้แล้ว ให้กดชักโครกพร้อมกับเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์อีกครั้งและเคลื่อนย้ายไปมา ในน้ำ ขณะนี้คุณกำลังทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
- เช็ดผลิตภัณฑ์ขณะประกอบ (ส่วนที่จับล็อคเข้ากับส่วนปลาย) ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- สามารถทำความสะอาดแบบเปียกได้ตั้งแต่รอยบากบนส่วนปลายสีขาวไปจนถึงชิ้นส่วนอัลตราโซนิกในการทำความสะอาด