


BubbleFlush

WATER STOP


หยุดน้ำ - คู่มือผู้ใช้

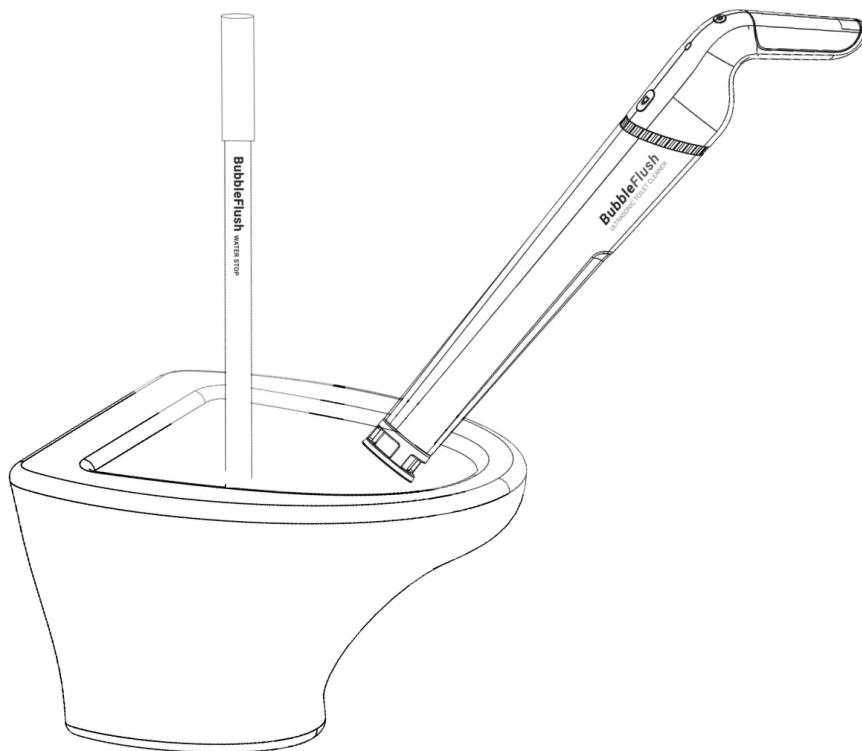

8 มิถุนายน 2566 - V1.9 แปลเวอร์ชั่น


BubbleFlush B.V.

Industrieweg 4D, Zoetermeer, Nederland
+31 (0)79 343 6313
www.bubbleflush.com
info@bubbleflush.com

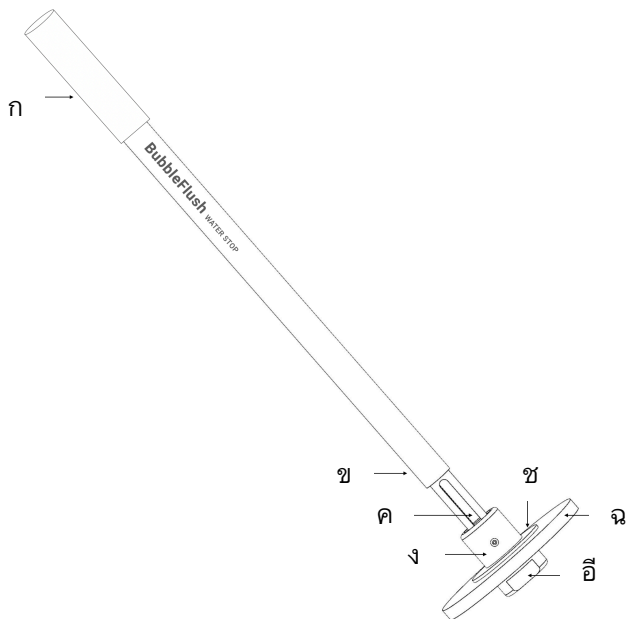


สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


1.

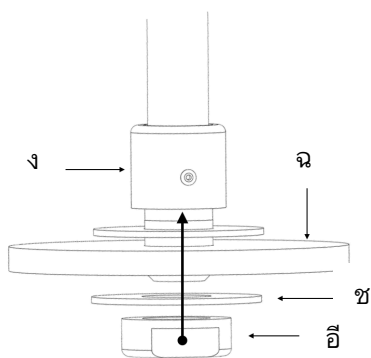


2.

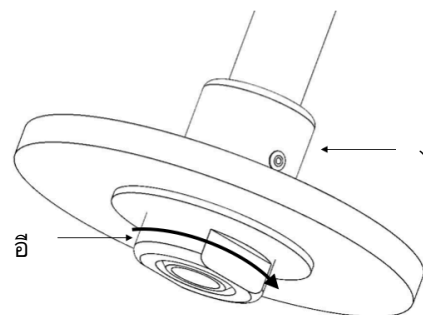

3.

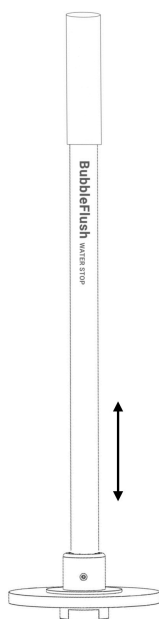

4.

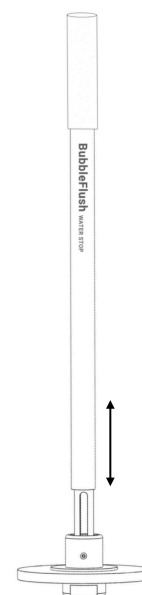

5.

แบบไทย

(การแปลคู่มือผู้ใช้ต้นฉบับ)

การประกาศข้อมูลทั่วไป (รูปที่ 1)

ก	มือจับ	อี	แผ่นโฟม
ข	ท่อเลื่อนด้านนอก	จ	น็อตพลาสติก
ค	ช่องเติมน้ำ	ช	แหวนล็อก
ง	อะแดปเตอร์		

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด (ซม.)	17 x 53
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	0,35
สถานะขณะมีการใช้งาน	10 - 40 องศาเซลเซียส

วัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 1)

ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ

"BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner" เพื่อเพิ่มระดับน้ำในโถสุขภัณฑ์ชั่วคราวสำหรับทำความสะอาดส่วนบนของโถสุขภัณฑ์โดยใช้น้ำ (สะอาด) จากโถสุขภัณฑ์ที่มีอยู่ โดยไม่ใช้สารเคมี อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 3 ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน จะต้องเปลี่ยนแผ่นโฟมเป็นประจำ การดัดแปลงใดๆ ของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรับประกัน

คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ

เก็บคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำเตือนด้านความปลอดภัย

- ใช้ผลิตภัณฑ์กับน้ำ (สะอาด) ที่มีอยู่ในโถสุขภัณฑ์เท่านั้น
- การใช้สารเคมีไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิดกับน้ำในโถสุขภัณฑ์
- ระวังอย่าให้ผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทกกับสิ่งใด
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสถานะจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำ
- ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์
- ถือผลิตภัณฑ์ให้กระชับระหว่างการใช้งาน
- อย่าแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

คำเตือน

อย่าหลงไปกับความรู้ลึกลับๆ เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (หลังจากใช้งานบ่อยครั้ง) และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอ

การใช้ผิดวิธีหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

คำอธิบายของฟังก์ชัน

การใส่แผ่นโฟม (รูปที่ 2 และ 3)

- จับอะแดปเตอร์ [D] แล้วคลายเกลียว/คลิกน็อตพลาสติก [E] จากด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- วางแผ่นโฟมใหม่ [F] ระหว่างวงแหวนล็อก [G] สองวง
- ถืออะแดปเตอร์เหนือแผ่นโฟม แล้วหมุน/คลิกน็อตพลาสติกกลับที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าติดแผ่นโฟมแน่นดีแล้ว

การเปลี่ยนแผ่นโฟม (รูปที่ 2 และ 3)

- ถืออะแดปเตอร์ [D] เหนือแผ่นโฟม [F] แล้วคลายเกลียว/คลิกน็อตพลาสติก [E] ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- นำแผ่นโฟมเก่าออก
- วางแผ่นโฟมใหม่ระหว่างวงแหวนล็อกสองวง [G]
- ถืออะแดปเตอร์เหนือแผ่นโฟม แล้วหมุน/คลิกน็อตพลาสติกกลับที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าติดแผ่นโฟมแน่นดีแล้ว

การใช้ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 4 และ 5)

- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าติดแผ่นโฟมแน่นดีแล้ว
- ใส่แผ่นโฟมของผลิตภัณฑ์ลงในคอห่านของโถสุขภัณฑ์ แล้วดันแผ่นโฟมลงไปได้สายน้
- ชักโครกเติมน้ำให้เต็ม โถสุขภัณฑ์
- คุณสามารถลดระดับน้ำได้โดยค่อยๆ ดึงที่จับของผลิตภัณฑ์ขึ้น จะเห็นช่องเติมน้ำและระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลง
- ทำความสะอาดห้องน้ำด้วย "BubbleFlush Ultrasonic Toilet Cleaner"
- หลังจากทำความสะอาด ให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากโถสุขภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยดึงที่จับของผลิตภัณฑ์ขึ้น
- หากจำเป็น ให้ล้างผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำก็อกหลังการใช้งาน

คำเตือน

- ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าน็อตพลาสติกที่ยึดแผ่นโฟมล็อกแน่นดีแล้ว
- สำหรับคราบสกปรกฝังแน่น คุณอาจต้องทำขั้นตอนการทำความสะอาดซ้ำ คราบเก่าหรือคราบฝังแน่นอาจไม่หายไปในการทำความสะอาดครั้งเดียว
- เมื่อโถสุขภัณฑ์สกปรกมาก คราบสกปรกเพิ่มเติมอาจหลุดออกเมื่อกดชักโครกหลังทำความสะอาดและมองเห็นได้ในคอห่าน

การซ่อมบำรุง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาตามเวลา

- เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- แผ่นโฟมสามารถทำความสะอาดแบบเปียกได้
- ควรเปลี่ยนแผ่นโฟมเป็นระยะ